Français

Table des matières

1. Introduction 3
1.1 Préface 3
1.2 Contenu de l’emballage 3
1.3 Précautions 4
1.4 Raccordements 5
1.5 Première utilisation de l’unité 10
2. À propos du lecteur 11
Télécommande 11
2.2 Panneau avant 13
2.3 Panneau arrière 14
2.4 Panneau droit 14
3. Fonctions 15
3.1 Interface principale 15
3.2 Lecture de photos 15
3.3 Lecture audio 16
3.4 Lecture de vidéos 17
3.5 Navigateur 17
3.5.1 Lecture de disques DVD 18
3.6 Périphérique de stockage 19
3.7 Le menu Configuration 19
3.8 LECTURE D’ENREGISTREMENTS 23
3.9 DVB-T 23
4. Mise à niveau du firmware 28
5. Annexes 29
5.1 Fiche technique 29
5.2 Questions fréquemment posées 30
5.3 Copyrights et marques déposés 32
5.4 Garantie 32

1. Introduction

1.1 Préface

Merci pour votre récente acquisition du FANTEC R2450. Nous espérons que celui-ci deviendra votre partenaire de divertissement familial.

Ce lecteur dispose des fonctionnalités suivantes :

Mémorisation de données	-	Supporte les disques durs 3.5” SATA d’une capacité maximale de 1 To.
Lecture vidéo	-	Supporte les fichiers AVI, VOB (DVD), MPG, DAT compressés avec les codecs suivants : MPEG-1, MPEG-2, Dixv, Xvid
Lecture audio	-	Supporte les fichiers MP3, WMA sans perte, WMA (les profils DRM, Pro et Avancé ne sont pas supportés), Dolby Digital
Lecture de photos	-	Supporte les fichiers JPG/JPEG
Affichage des sous-titres	-	Supporte les fichiers de sous-titres SUB, SRT, SSA, SMI
Connecteur USB	-	Lecture directe à partir de clés USB et de disques durs externes USB
Lecteur de cartes mémoire	-	supporte les cartes mémoire suivantes : SD/MMC

Remarque : Toutes les informations contenues dans ce manuel sont correctes à la date de publication. Cependant, en raison de la mise à jour et de l'améliorant monde continu produit par nos ingénieurs, la version logicielle de votre unité peut être légèrement différente de celle présentée dans ce manuel.

1.2 Contenu de l’emballage

Pièce	**Quantité**
FANTEC R2450	1
Cordon A/V	1
Câble USB	1
Télécommande	1
Adaptateur de courant CA/CC	1
CD (contenant le manuel d’utilisation)	1
Guide de lancement rapide	1

Remarque :
Le contenu de l'emballage de votre lecteur peut différer de celui présenté dans ce manuel.

1.3 Précautions

1.3.1 Précautions liées à l'utilisation

L'utilisateur ne doit pas tenter de modifier ce lecteur. Lorsque vous utilisez un disque dur à utilisation commerciale, veiller à ce que la température ambiante soit comprise entre +5°C ~ +35°C.

1.3.2 Mise sous tension

Tension de fonctionnement du lecteur : 12 V courant continu.
Lors de l'utilisation du lecteur, veuillez raccorder l'adaptateur de courant CA ou cordon CA fourni au connecteur d'alimentation du lecteur. Lors de l'installation de l'adaptateur de courant, assurez-vous que celui-ci ne s'endommage pas et ne soit pas comprimé. Afin de réduire les risques d'électrocution, débranchez l'adaptateur avant de procéder au nettoyage de l'unité. Ne raccordez jamais l'adaptateur de courant au lecteur dans un endroit humide ou poussiéreux. Ne tentez jamais de remplacer le fils ou le connecteur de l'adaptateur ou du cordon.

1.3.3 Compatibilité/présence d'interférences radio

- La plupart des équipements électroniques peuvent être affectés par des interférences radio lorsque mal protégés. Votre lecteur peut être affecté par des interférences sous certaines conditions.
- La conception de ce lecteur est conforme à la norme FCC/CE, celle-ci est soumise aux règlements suivants :

(1) Cet appareil ne peut pas causer de brouillage préjudiciable, et

(2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles d'engendrer un dysfonctionnement.

1.3.4 Réparation

En cas de problème, vous pouvez apporter le lecteur à un centre de réparation agréée, confiez la réparation à un spécialiste, ne tentez jamais de réparer le lecteur vous même, vous pourriez endommager le lecteur, compromettre votre sécurité ainsi que celle des données.

1.3.5 Mise au rebut du lecteur

Veillez à mettre au rebut le lecteur de manière appropriée. La mise au rebut d'équipements électroniques est réglementée dans certains pays, veuillez consulter votre mairie.

1.3.6 Précautions liées aux disques durs :

Le lecteur emploie un disque dur interne pour sauvegarder les données, aucun formatage ou réparation n'est généralement requis.
Il est recommandé de lire la section <Questions fréquemment posées>, consultez les dernières informations de notre site Internet avant de formater le disque dur.

- Tout choc physique peut endommager les secteurs du disque dur, vous pouvez utiliser l'utilitaire CHKDSK pour résoudre le problème.
- Tout impact physique, électrocution, panne de courant, formatage du disque dur, etc. peut

causer la perte des données contenues dans le lecteur, veuillez donc régulièrement sauvegarder vos données.

- Il est recommandé de défragmenter le disque dur au bout d'une longue période d'utilisation.
- Sauvegardez régulièrement vos données contenues dans le disque dur afin de pouvoir les récupérer en cas de corruption ou perte de données. Notre société ne sera en aucun cas tenue responsable de toute perte de données contenues dans le disque dur.

1.3.7 Autres

Lors de l'utilisation de ce lecteur, veillez à ne pas exposer le lecteur à de l'eau ou tout autre liquide, lorsque de l'eau est accidentellement versée sur le lecteur, utilisez un chiffon sec pour absorber le liquide.

Les produits électroniques sont vulnérables, veillez donc à ne pas exposer le lecteur à des vibrations et des chocs, n'exercez aucune pression excessive sur les commandes.

- ✧ Ne laissez jamais le lecteur entrer en contact avec de l'eau ou tout autre liquide.
- ✧ Ne tentez jamais de désassembler, réparer ou modifier le lecteur, tout dommage causé entraînera l'annulation de la garantie.
- ✧ Evitez tout contact entre le lecteur et les objets solides, ne soumettez pas le lecteur à des vibrations, maintenez celui-ci à l'écart des champs magnétiques.
- ✧ Le produit peut dysfonctionner lors d'une décharge électrostatique ou en présence d'un puissant champ électromagnétique, débranché puis rebranché le produit afin de rétablir le bon fonctionnement de l'unité.

1.4 Raccordements

1.4.1 Raccordement à un ordinateur

(1) Assurez-vous que le lecteur est en marche ;

(2) Raccordez la fiche carrée du cordon USB au connecteur USB du lecteur ;

(3) Raccordez la fiche rectangulaire du cordon USB à votre ordinateur.

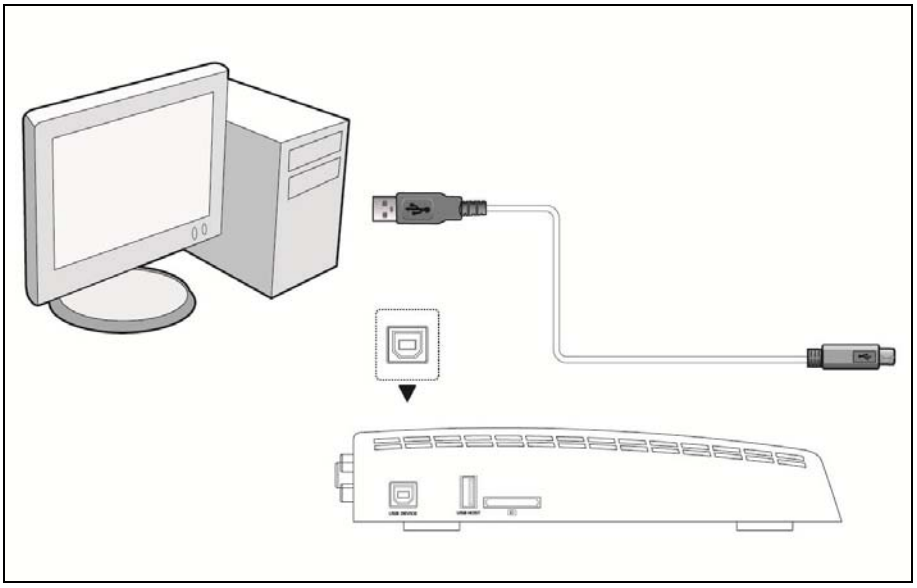

1.4.2 Raccordement de périphériques de stockage de masse USB (clé USB, lecteur MP3, disque dur USB etc.)

(1) Assurez-vous que le lecteur est en marche ;

(2) Raccordez la clé USB ou disque dur USB etc. au connecteur USB du lecteur.

Remarque :

Veuillez suivre la procédure ci-dessous pour vous assurer de quitter le système normalement et de protéger l'intégrité du système et de l'appareil. Sinon, la R2450 ne reconnaît pas le disque dur.

1) Cliquez sur l'icône verte dans le coin inférieur droit.
2) Cliquez sur la fenêtre qui apparaît à l'écran pour retirer l'appareil.

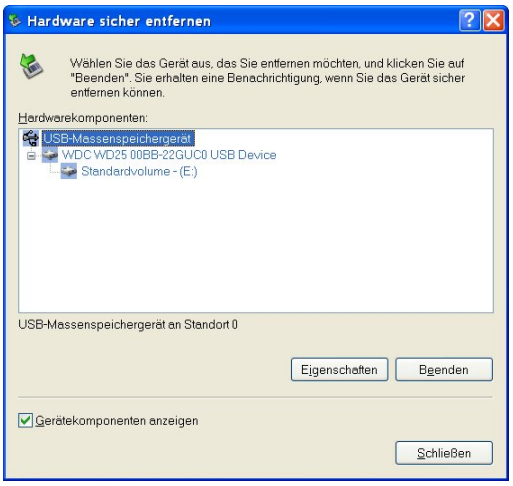
Hardware sicher entfernen
Wählen Sie das Gerät aus, das Sie entfernen möchten, und klicken Sie auf "Beenden". Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn Sie das Gerät sicher entfernen können.
Hardwarekomponenten:
USB-Massenspeichergerät
WDC WD25 00BB-22GUC0 USB Device
Standardvolume - (E:)
USB-Massenspeichergerät an Standort 0
Eigenschaften
Beenden
Gerätekomponenten anzeigen
Schließen

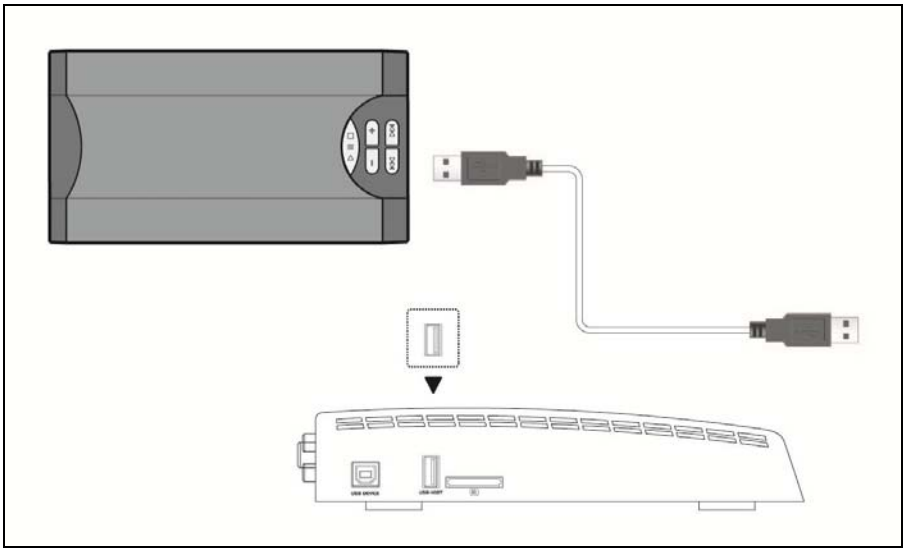

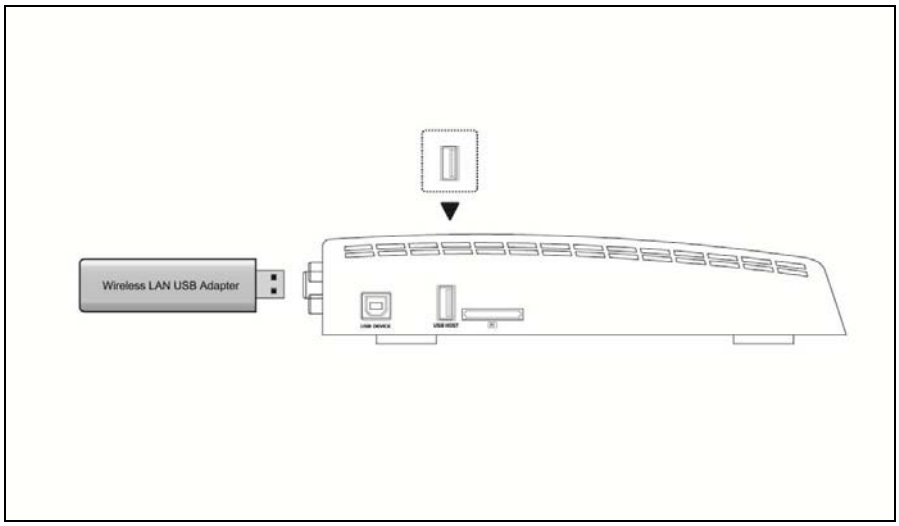

1.4.3 Insertion d’une carte mémoire

Il est possible d'insérer une carte mémoire dans l’emplacement pour cartes mémoire.

(1) Référez-vous à l'image pour la correcte insertion de la carte mémoire dans la fente ;

(2) Insérez la carte dans la direction indiquée sur l'image.

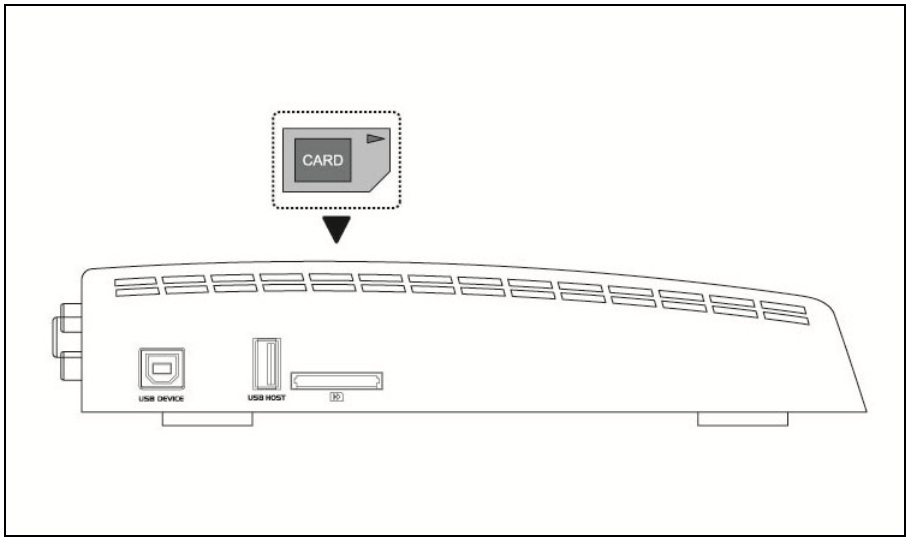

1.4.4 Raccordement à un téléviseur

1.4.4.1 Connecteurs de sortie A/V

(1) Référez-vous à l'image puis raccordez les trois connecteurs de couleur aux connecteurs de sortie A/V du lecteur ;

(2) Référez-vous à l'image puis raccordez les trois connecteurs de couleur aux connecteurs d'entrée A/V du téléviseur ;

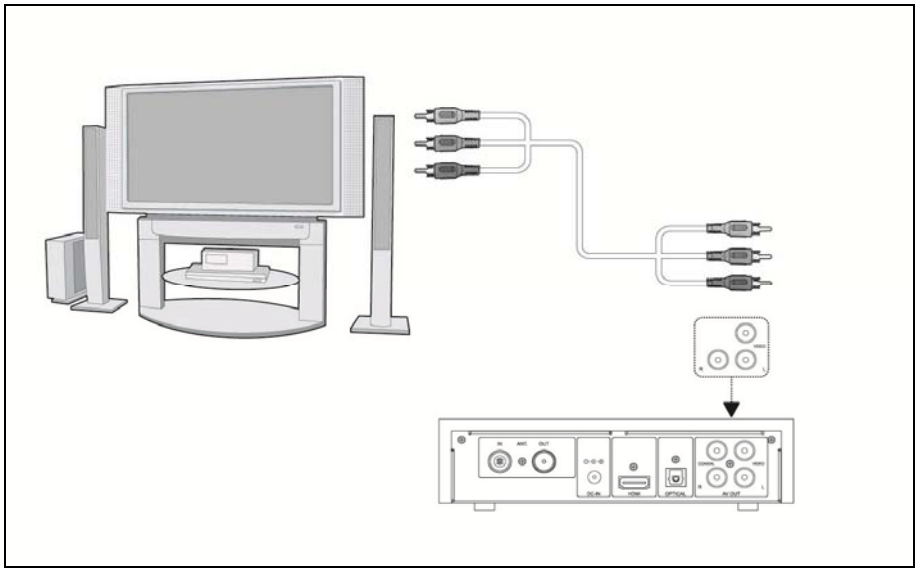

De cette manière, vous pouvez également diffuser sur le téléviseur les vidéos, musiques et photos contenues dans le lecteur.

1.4.4.2 Connecteur de sortie HDMI

(1) Référez-vous à l'image puis raccordez une des extrémités du cordon HDMI au connecteur HDMI du lecteur ;

(2) Référez-vous à l'image puis raccordez l'autre extrémité du cordon HDMI au connecteur HDMI du téléviseur ; (le cordon HDMI est vendu séparément)

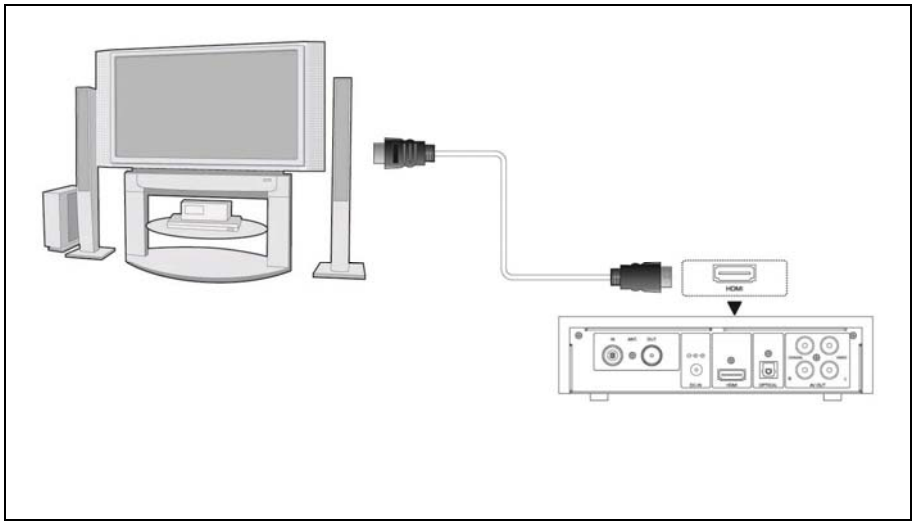

Via ce raccordement, vous bénéficiez de la meilleure qualité audio et vidéo via un seul cordon.

1.4.5 Raccordement à un amplificateur numérique

(1) Référez-vous à l'image puis raccordez l'extrémité RCA du cordon audio coaxial au connecteur audio coaxial du lecteur. Si vous utilisez un câble audio optique, raccordez une extrémité du cordon audio optique au connecteur audio S/PDIF du lecteur ;
(2) Référez-vous à l'image puis raccordez l'autre connecteur du câble audio optique à l'amplificateur (amplificateur ou décodeur numérique).
Remarque : Les câbles audio optique et coaxial sont vendus séparément.

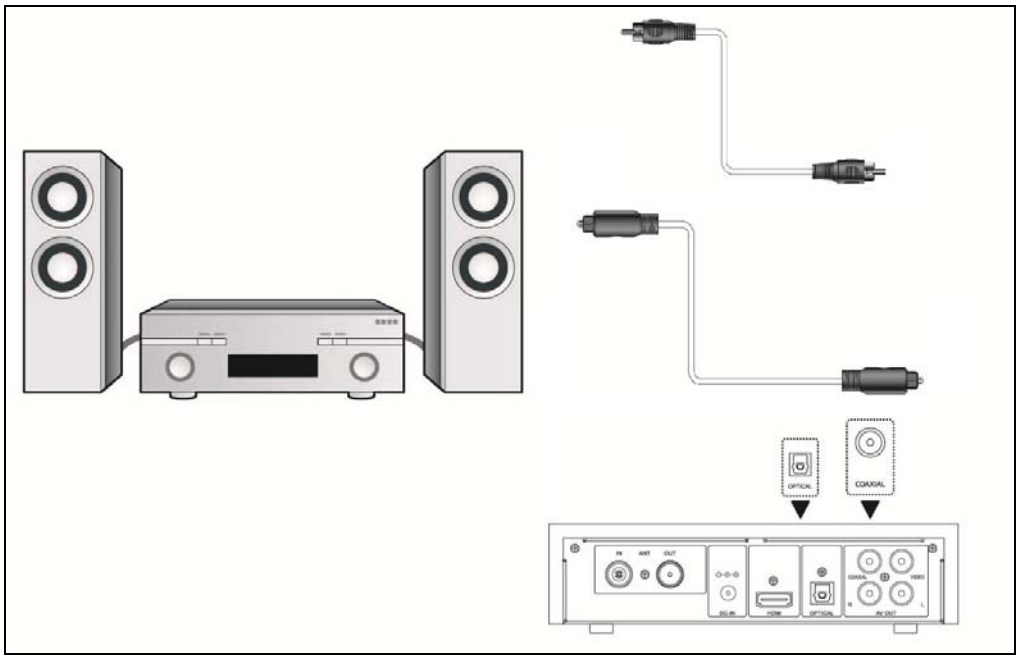

1.4.6 Mise sous tension

(1) Référez-vous à l'image puis raccordez l'adaptateur de courant CA au connecteur d'entrée Alimentation CC de l'unité ;
(2) Référez-vous à l'image puis raccordez l'autre extrémité de l'adaptateur de courant à une prise de courant CA.

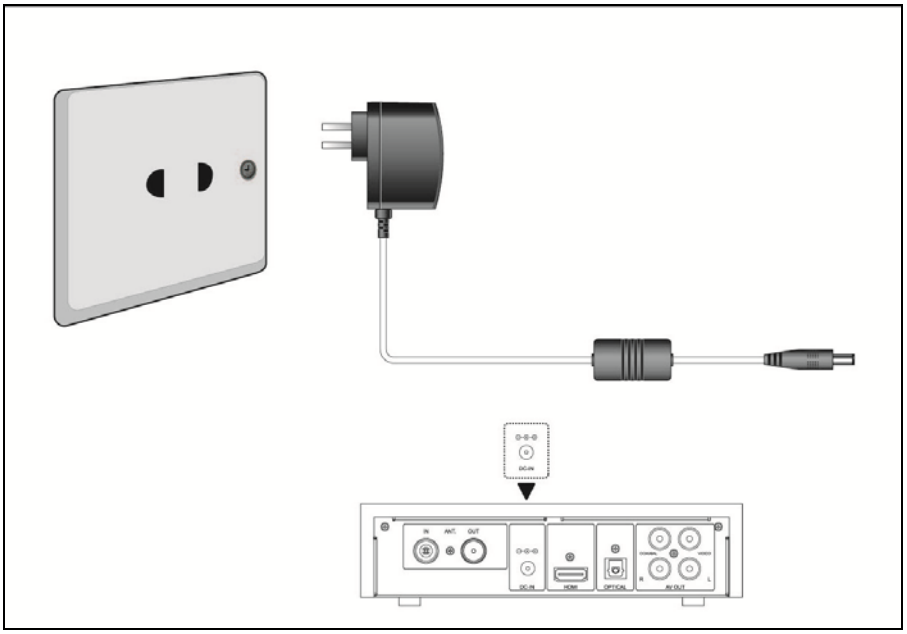

1.4.7 Raccordement d’une antenne

Référez-vous à l’image puis raccordez une antenne TNT au connecteur ANT. / RF.

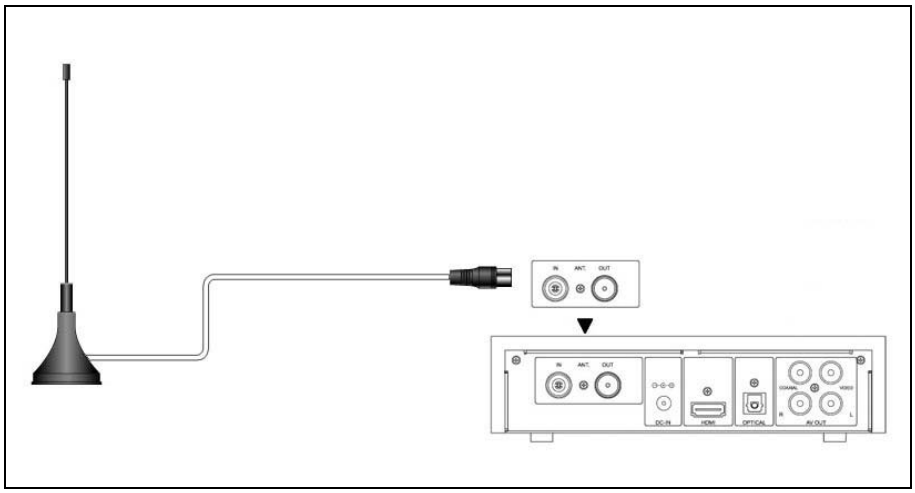

1.5 Première utilisation de l’unité

1. Format de disque dur

Au début, vous devez formater le disque dur de la FANTEC R2450 à un PC. S'il vous plaît formater le disque dur NTFS (Sans fonction d'enregistrement) ou FAT32. Format de votre disque dur avec un outil en format FAT32, comme Swissknife ou EASEUS Partition Master.

2. Mise en marche

Une fois l’unité raccordée au secteur, le témoin de la LED ALIMENTATION du panneau avant de l’unité s’allume (lumière rouge). Appuyez sur la touche ALIMENTATION de la télécommande permet de mettre en marche le lecteur. Durant le démarrage, le témoin s’allume en bleu, une fois le lecteur prêt, l’indicateur reste illuminé en bleu.

3. Mise hors tension

Pour éteindre l’unité, appuyez sur la touche ALIMENTATION de la télécommande. Lors de l’arrêt du lecteur, l’interface d’arrêt du système s’affiche. Une fois l’unité en marche, le témoin de la touche ALIMENTATION du panneau avant de l’unité s’allume en rouge.

4. Sélection de la langue

Il est possible de configurer la langue du système sur Anglais ou d’autres langues disponibles. Dans l’interface de configuration, la langue sélectionnée prend effet immédiatement.

2. À propos du lecteur

Télécommande

La totalité des procédures contenues dans ce manuel peuvent être effectuées via la télécommande. Référez-vous aux informations suivantes pour obtenir davantage de détails sur chaque touche et son fonctionnement :

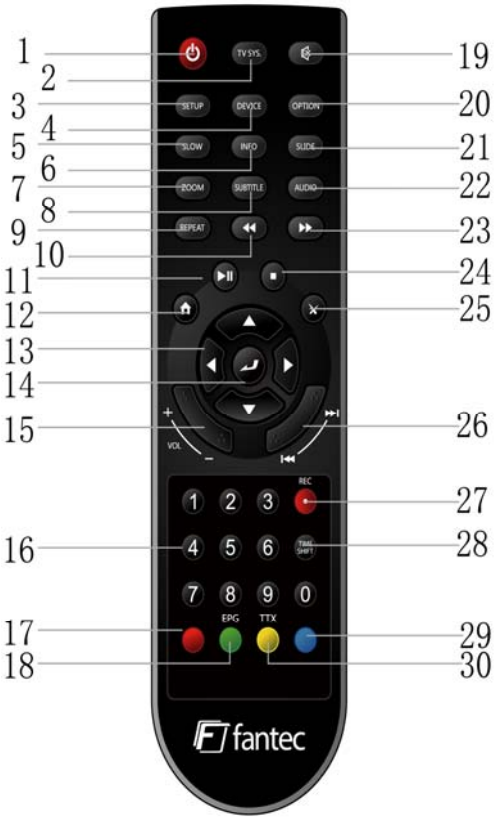

1. ALIMENTATION
2. FORMAT DE SIGNAL TV
3. CONFIGURATION
4. PERIPHERIQUE
5. RALENTI
6. INFORMATIONS
7. ZOOM
8. SOUS-TITRES
9. REPETITION
10. REMBOBINAGE (FR)
11. LECTURE/PAUSE
12. ACCUEIL
13.GAUCHE/DROITE/HAUT/BAS
14. ENTREE
15. VOL-/VOL+
16. TOUCHES NUMERIQUES
17. ROUGE
18. GCE/VERTE
19. MUET
20. OPTIONS
21. DIAPORAMA
22. AUDIO
23. AVANCE RAPIDE (FF)
24. ARRÊT
25. RETOUR
26.RECEDENT/SUIVANT
27. ENREGISTREMENT
28. LECTURE DECALEE
29. BLEU
30. TELETEXTE/JAUNE

Nbre	Touche	Fonction
1	**ALIMENTATION**	Maintenez enfoncée cette touche pendant 1 seconde pour accéder au mode Attente/quitter le mode Attente.
2	**FORMAT DE SIGNAL TV**	Permet de modifier la résolution vidéo. (480P, 576P, 720P, 1080I, 1080P)
3	**CONFIGURATION**	Permet d’accéder au menu Configuration.

4	**PERIPHERIQUE**	Pemret d'accéder au menu de sélection du périphérique source (périphérique USB, disque dur, lecteur de cartes mémoire)
5	**RALENTI**	En cours de lecture, permet d'activer la lecture au ralenti
6	**INFORMATIONS**	En cours de lecture, appuyez sur cette touche pour afficher/masquer la barre d'informations.
7	**ZOOM**	Appuyez sur cette touche pour effectuer un zoom avant/arrière sur la photo, Appuyez sur cette touche pour effectuer un zoom avant sur la vidéo
8	**SOUS-TITRES**	Permet d'activer/désactiver l'affichage des sous-titres
9	**REPETITION**	Permet de sélectionner un mode de répétition.
10	**REMBOBINAGE (FR)**	En cours de lecture d'un fichier vidéo/audio, appuyez sur cette touche pour effectuer un rembobinage
11	**LECTURE/PAUSE**	Permet de lancer/mettre en pause la lecture
12	**ACCUEIL**	Appuyez sur cette touche pour accéder à l'interface principale du lecteur.
13	**GAUCHE/DROITE/HAUT/BAS**	Permet de déplacer le curseur vers la gauche/droite/haut/bas Permet d'effectuer une rotation sur image.
14	**ENTREE**	Appuyez sur la touche ENTREE pour confirmer.
15	**VOL-/VOL+**	Appuyez sur cette touche pour augmenter/diminuer le volume.
16	TOUCHES NUMERIQUES	Utilisez ces touches pour directement saisir un numéro de chaîne de télévision.
17	**ROUGE**	Sous le menu Enregistrement et GCE, appuyez sur cette touche pour supprimer une tâche.
18	**GCE/VERTE**	En mode DVB-T, appuyez sur cette touche pour accéder au Guide des chaînes électronique vous permettant de visionner en détail le contenu des chaînes. Sous le menu Enregistrement et GCE, appuyez sur cette touche pour ajouter une tâche.
19	**MUET**	Utilisez cette touche pour activer/couper le son.
20	**OPTIONS**	Appuyez sur cette touche pour afficher la barre d'outils.
21	**DIAPORAMA**	Utilisez cette fonction pour visionner des photos tout en écoutant de la musique.
22	**AUDIO**	Permet de sélectionner une piste son.
23	**AVANCE RAPIDE (FF)**	En cours de lecture d'un fichier vidéo/audio, appuyez sur cette touche pour effectuer une avance rapide
24	**ARRÊT**	En cours de lecture, appuyez sur cette touche pour arrêter la lecture.

25	**RETOUR**	Dans un menu, appuyez sur cette touche pour revenir au menu précédent.
26	**PRECEDENT/SUIVANT**	Sous une liste de fichiers, appuyez sur cette touche pour afficher la liste de fichiers suivante/précédente. En mode Lecture, appuyez sur cette touche pour démarrer la lecture du fichier suivant/précédent.
27	**ENREGISTREMENT**	Appuyez sur cette touche pour démarrer l'enregistrement. Appuyez 2x pour masquer l'icône REC
28	**LECTURE DECALEE**	En mode DVB-T, appuyez sur cette touche pour activer la lecture décalée, celle-ci vous permet de mettre en pause la diffusion en direct d'une chaîne et de reprendre la lecture plus tard.
29	**BLEU**	En mode DVB-T, appuyez sur la touche pour accéder à la Liste des enregistrements.
30	**TELETEXTE/JAUNE**	Sous la Liste des enregistrements, appuyez sur cette touche pour modifier la tâche.

2.2 Panneau avant

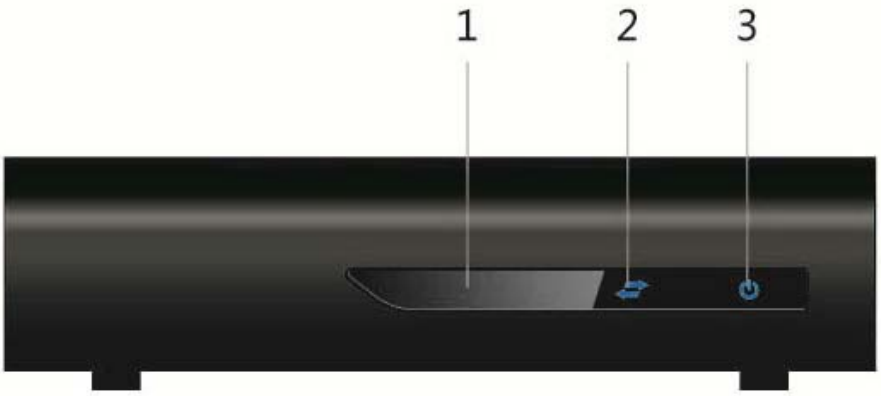

1. Témoin de la télécommande
2. Témoin d'enregistrement
3. Témoin d'alimentation

2.3 Panneau arrière

1. Connecteur d'entrée ANT. / RF.	2. Connecteur de sortie ANT. / RF.
3. Connecteur d'alimentation CC	4. Connecteur HDMI
5. Connecteur audio optique S/PDIF	6. Connecteur audio coaxial S/PDIF
7. Connecteur de sortie A/V (audio G/D rouge/blanc, jaune - vidéo)	

2.4 Panneau droit

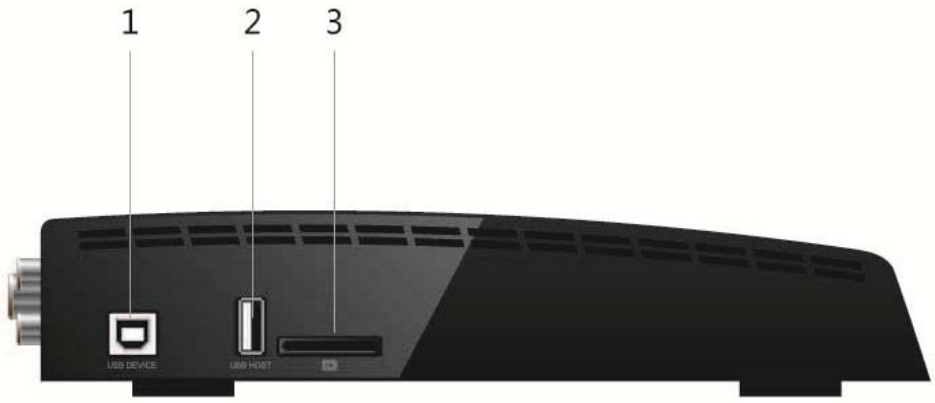

1. Connecteur USB (de type B)
2. Connecteur USB (de type A)
3. Emplacement pour carte mémoire

3. Fonctions

3.1 Interface principale

L'interface principale contient les options suivantes : PHOTO, MUSIQUE, VIDEO, NAVIGATEUR, MES ENREGISTREMENTS et DVB-T.

3.2 Lecture de photos

Accédez au menu Photo pour afficher les répertoires et les images supportés. Veuillez accéder au menu **CONFIGURATION / Mode Diaporama** pour sélectionner l'affichage de votre choix. Le lecteur supporte les fichiers JPG/JPEG.

Sélectionnez un fichier image pour l'ouvrir. Vous pouvez configurer l'option Diaporama dans Configuration.

En cours de lecture, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes :

- **Touches directionnelles** : Utilisez les touches directionnelles HAUT/BAS/GAUCHE/DROITE pour modifier l'affichage (Rotation, Inversion horizontale ou verticale).
- **ZOOM** : Appuyez sur cette touche pour activer le mode Zoom.
- **REPETITION** : Permet de sélectionner un des modes de répétition suivants : **PISTE**, **REPERTOIRE** et **TOTALE**.
- **DIAPORAMA** : Appuyez sur cette touche pour activer le mode Diaporama avec musique de fond.
- **ARRET** : Appuyez sur la touche pour arrêter la lecture et revenir au menu Photo.
- **OPTIONS** : Appuyez sur cette touche pour afficher la barre d'outils.

3.3 Lecture audio

Accédez au menu Musique pour afficher les répertoires et les fichiers audio supportés. Ce lecteur supporte les fichiers audio MP3 et WMA.

Sélectionnez un fichier audio pour démarrer la lecture.

En cours de lecture, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes :

- **Lecture/pause** : Appuyez sur cette touche pour démarrer/mettre en pause la lecture.
- **REMBOBINAGE/AVANCE RAPIDE** : Appuyez sur cette touche pour effectuer un rembobinage/avance rapide. Appuyez sur la touche pour modifier la vitesse (2x/4x/6x/8x/16x/32x).
- **REPETITION** : Permet de sélectionner un des modes de répétition suivants : **PISTE**, **REPERTOIRE** et **TOTALE**.
- **ARRET** : Appuyez sur la touche pour arrêter la lecture et revenir au menu Musique.
- **OPTIONS** : Appuyez sur cette touche pour afficher la barre d'outils.

3.4 Lecture de vidéos

Accédez au menu Vidéo pour afficher les répertoires et les fichiers vidéo supportés. Ce lecteur supporte les fichiers vidéo DAT, VOB (DVD), AVI, MPG, Dvix et Xvid.

Sélectionnez un fichier vidéo pour démarrer la lecture, la durée de chargement du fichier varie selon la taille du fichier sélectionné. En cours de lecture, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes :

- **LECTURE/PAUSE** : Appuyez sur la touche pour lancer/mettre en pause la lecture de la vidéo.
- **REMBOBINAGE/AVANCE RAPIDE** : Appuyez sur cette touche pour effectuer un rembobinage/avance rapide. Appuyez sur la touche pour modifier la vitesse (2x/4x/6x/8x/16x/32x).
- **REPETITION** : Permet de sélectionner un des modes de répétition suivants : **PISTE**, **REPERTOIRE** et **TOTALE**.
- **AUDIO** : Appuyez sur cette touche pour modifier la piste son.
- **Sous-titres** : Appuyez sur la touche pour activer/désactiver l'affichage des sous-titres.
- **OPTIONS** : Appuyez sur cette touche pour afficher la barre d'outils.
- **ARRET** : Appuyez sur la touche pour arrêter la lecture et revenir au menu Vidéo.

3.5 Navigateur

Accédez au menu Navigateur pour afficher les répertoires et les fichiers vidéo/audio/image supportés. Sous ce menu, vous pouvez accéder aux fonctions correspondant à chaque type de fichier.

3.5.1 Lecture de disques DVD

Les fichiers de disques DVD contenus dans un disque dur portable peuvent être directement lus par le lecteur. Accédez au répertoire DVD, assurez-vous de positionner le curseur sur le fichier **VIDEO_TS**, appuyez sur la touche **Lecture** de la télécommande pour démarrer la lecture.

Dans le menu racine DVD, utilisez les touches directionnelles pour sélectionner une option.

En cours de lecture, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes :

- **ACCUEIL** : En cours de lecture, utilisez cette touche pour revenir au menu racine.
- **OPTIONS** : En cours de lecture, appuyez sur cette touche pour afficher/masquer la barre d'outils.
- **PRECEDENT/SUIVANT** : Appuyez sur ces touches pour accéder au chapitre précédent/suivant.
- **ARRET** : Appuyez sur cette touche pour arrêter la lecture.

Les commandes de la barre d'outils permettent de modifier la langue de doublage, la langue de sous-titres, etc.

Remarque : Les répertoires VIDEO_TS et AUDIO_TS doivent se trouver dans le même répertoire DVD de votre disque dur. Lorsqu'aucun répertoire AUDIO_TS de ce trou dans le répertoire DVD, créez-le vous-même.

3.6 Périphérique de stockage

Sous le menu principal, appuyez sur la touche **PERIPHERIQUE** de la télécommande pour accéder au menu de sélection du périphérique source. Lorsque le périphérique contient plusieurs partitions, sélectionnez la partition de votre choix.

3.7 Le menu Configuration

Le menu Configuration vous permet de configurer les options de langue, vidéo, photo, audio et la lecture automatique. Appuyez sur la touche **CONFIGURATION** de la télécommande pour accéder au menu Configuration.

3.7.1 CONFIGURATION DE LA LANGUE

Sélectionnez l'option LANGUE pour configurer la LANGUE OSD et le Style d'encodage.

LANGUE OSD	Sélectionnez une des langues suivantes : Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol, Portugais, Hollandais, Polonais, Russe, Slovaque, Tchèque.
ENCODAGE	Permet de sélectionner un mode d'encodage du texte.

3.7.2 CONFIGURATION DE L'AFFICHAGE

Sélectionnez l'option CONFIGURATION DE L'AFICHAGE pour configurer les options suivantes : FORMAT DE SIGNAL TV, CONTRASTE et RESOLUTION HDMI.

FORMAT DE SIGNAL TV	NTSC, PAL, AUTO
FORMAT D'AFFICHAGE	4:3 PS, 4:3 BL, 16:9
CONTRASTE	-4,-3,-2,-1,0,+1,+2,+3,+4
RESOLUTION HDMI	480P, 576P, 720P, 1080i, 1080p

3.7.3 CONFIGURATION DU MODE PHOTO

Sélectionnez l'option CONFIGURATION DU MODE PHOTO pour configurer les options suivantes : INTERVALLE, EFFET DE TRANSITION, TYPE D'AFFICHAGE, TON DES COULEURS et NAVIGATION.

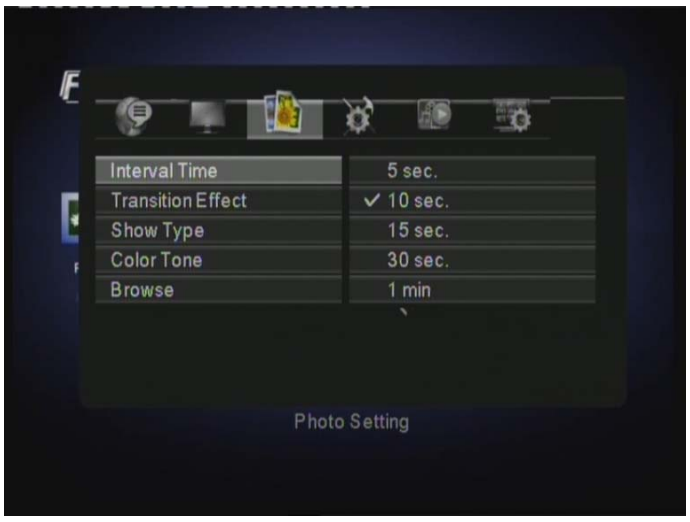

INTERVALLE	5 secondes, 10 secondes, 15 secondes, 30 secondes, 1 minute, 3 minutes, Désactivé
EFFET DE TRANSITION	Permet de définir l'effet de transition du diaporama.
TYPE D'AFFICHAGE	Adapter à l'écran, Plein écran
TONALITE CHROMATIQUE	Normal, Noir et blanc, Classique
NAVIGATION	Miniatures, Gestionnaire de fichiers

3.7.4 CONFIGURATION PERSONNALISEE

Sélectionnez l'option CONFIGURATION PERSONNALISEE pour configurer les options suivantes : MODE AUDIO NUMERIQUE, MODE DIAPORAMA, VERSION DU FW et CONFIGURATION PAR DEFAUT.

MODE AUDIO NUMERIQUE	SPDIF/RAW, SPDIF/PCM, DESACTIVEE.
Remixage	Gs/Ds (Gauche seulement / Droite seulement), Psg/Psd (Gauche / Droite)
MODE DIAPORAMA	REPERTOIRE, TOUS LES FICHIERS
VERSION DU FIRMWARE	Permet d'afficher la version actuelle du firmware
CONFIGURATION PAR DEFAUT	Permet de rétablir la configuration d'usine.

3.7.5 CONFIGURATION DE LA LECTURE AUTOMATIQUE

Sélectionnez l'option CONFIGURATION DE LA LECTURE AUTOMATIQUE pour configurer les options suivantes : LECTURE AUTOMATIQUE sous le mode PHOTO, MUSIQUE et VIDEO.

PHOTO	Activé, désactivé
MUSIQUE	Activé, désactivé
VIDEO	Activé, désactivé

3.7.6 CONFIGURATION DVB-T

Il est impossible de directement accéder à cette option par le menu CONFIGURATION. Veuillez accéder au menu TELEVISION NUMERIQUE, appuyez sur la touche **CONFIGURATION** pour accéder au menu configuration DVB-T (vous pouvez seulement accéder à cette option via l'interface TELEVISION NUMERIQUE). Sous ce menu, vous pouvez configurer les options suivantes : Pays, Langue, Utilisation du GMT, Fuseau horaire, Périphérique de EVP, Tri, Recherche automatique et manuelle.

A la fin de la première installation, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes :

Pays	Appuyer sur la touche **ENTREE** pour sélectionner l'option Pays
Langue	Appuyer sur la touche **ENTREE** pour sélectionner l'option Langue
Fuseau horaire	Permet de sélectionner un fuseau horaire
Périphérique EVP	Permet de sélectionner le périphérique d'enregistrement
Trier	Par nom, Par ID de service, Par numéro de chaîne.
Recherche	Permet d'accéder à l'option Recherche automatique

automatique	
Recherche manuelle	Permet d'accéder à l'option Recherche manuelle

3.8 LECTURE D'ENREGISTREMENTS

Accédez au menu « LECTURE D'ENREGISTREMENTS » pour lire les enregistrements de chaînes de télévision effectués.

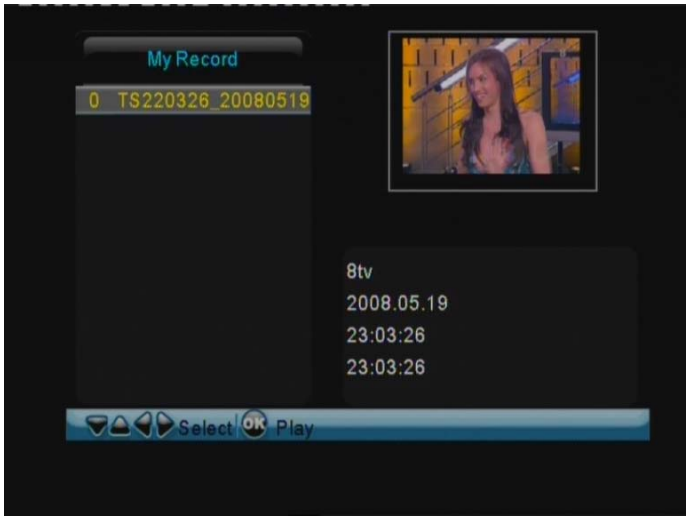

Pour lire un enregistrement, procédez comme suit :

1. Utilisez les touches directionnelles **haut / bas** de la télécommande pour sélectionner le titre de votre choix.
2. Appuyez sur la touche **ENTREE** de la télécommande pour démarrer la lecture du fichier.
3. Appuyez sur la touche **Arrêt** ou **Retour** de la télécommande pour arrêter la lecture et revenir au menu Titre.
4. Pour supprimer un enregistrement, appuyez sur la touche **rouge**.

3.9 DVB-T

Dans le menu principal, sélectionnez l'icône TELEVISION NUMERIQUE pour accéder à l'interface de cette option.
Dans ce menu, vous pouvez visionner et enregistrer des chaînes de télévision numériques et activer la lecture décalée.

3.9.1 Recherche de chaînes de télévision DVB-T

Lorsque vous accédez au menu DVB-T pour la première fois, l'interface d'installation s'affiche. Suivez les instructions affichées, la recherche des chaînes de télévision DVB-T démarre.

Sous le menu DVB-T, appuyez sur la touche **CONFIGURATION** de la télécommande pour accéder au menu de configuration DVB-T. Sélectionnez le **Pays**, la **Langue** et le **Fuseau horaire**, utilisez ensuite les touches directionnelles **haut** / **bas** pour sélectionner un mode de

recherche parmi **AUTOMATIQUE** et **MANUELLE**, appuyez ensuite sur la touche **Entrée** pour confirmer.

Recherche automatique des chaînes

Sous le mode **RECHERCHE AUTOMATIQUE DES CHAINES DE TELEVISION**, la recherche des chaînes de télévision DVB-T démarre.

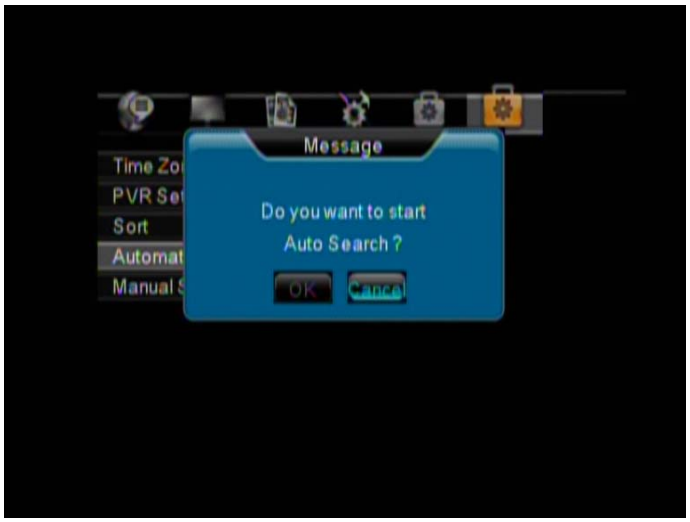

Recherche manuelle des chaînes de télévision

Dans **RECHERCHE MANUELLE DES CHAINES DE TELEVISION**, vous pouvez rechercher une chaîne par son numéro, utilisez les touches directionnelles et numériques pour saisir une entrée. Appuyez sur la touche **ENTREE** pour confirmer.

3.9.2 Visionner des chaînes de télévision DVB-T

Dans le menu principal, sélectionnez l'icône TELEVISION NUMERIQUE pour accéder au mode DVB-T.
Lorsque vous visionnez des chaînes de télévision numériques, les touches de la télécommande suivantes peuvent être utilisées .

- **Entrée :** Appuyez sur cette touche pour afficher la liste des chaînes.
- **Haut / Bas, Précédent / Suivant :** Utilisez ces touches pour changer de chaîne. (CI est impossible de changer de chaîne en mode Enregistrement !)
- Touches **numériques** : Utilisez ces touches pour directement saisir un numéro de chaîne de télévision. Appuyez sur la touche **ENTREE** pour confirmer.
- **ENREG :** Appuyez sur cette touche pour démarrer l'enregistrement de la chaîne de télévision sélectionnée. Appuyez 2x pour masquer l'icône REC.
- **Arrêt :** Appuyez sur la touche **arrêt** pour arrêter l'enregistrement.
- **LECTURE DECALEE :** Appuyez sur cette touche pour activer la fonction Lecture décalée.
- **GCE :** Appuyez sur cette touche pour activer le menu GCE lorsque celui-ci est disponible.
- **TELETEXTE :** Appuyez sur cette touche pour activer le mode Télétexte lorsque celui-ci est disponible. Appuyez sur la touche **RETOUR** pour quitter le mode Télétexte.
- **Bleue :** : Utilisez cette touche pour modifier un enregistrement programmé.
- **CONFIGURATION :** Utilisez ces touches pour accéder au menu Configuration DVB-T.

3.9.2.1 Liste des chaînes de télévision

Lorsque vous visionnez une chaîne de télévision DVB-T, appuyez sur la touche **Entrée** pour afficher la liste des chaînes de télévision, le nom et le numéro de chaque chaîne est affiché.

Utilisez les touches directionnelles **haut/bas** pour sélectionner une chaîne de télévision puis appuyez sur la touche **ENTREE** pour confirmer.

3.9.2.2 Guide des chaînes électronique (GCE)

Lorsque vous visionnez une chaîne de télévision DVB-T, appuyez sur la touche **GCE** pour afficher le guide des chaînes électronique.

Utilisez les touches directionnelles **Haut / Bas** pour changer de chaîne. Utilisez les touches directionnelles **Gauche / Droite** pour accéder au menu Programmation. Utilisez les touches directionnelles **Haut / Bas** pour changer de chaîne. Utilisez les touches de couleurs **Verte/Rouge** pour ajouter/supprimer un enregistrement programmé.

Remarque :

Vous pouvez voir l'heure actuelle en appuyant sur le bouton EPG dans le menu DTV (TNT). Si l'heure n'est pas correct, s'il vous plaît changer le fuseau horaire dans les paramètres de setup DTV.

3.9.2.3 Télétexte

Lorsque la chaîne diffusée supporte le mode Télétexte, appuyez sur la touche **TELETEXTE** pour accéder à l'interface Télétexte.

Appuyez sur la touche **RETOUR** pour quitter le mode Télétexte.

3.9.2.4 Interface Ordre d'enregistrement

Lorsque vous visionnez une chaîne de télévision DVB-T, utilisez la touche **bleue** pour accéder à l'interface Ordre d'enregistrement.

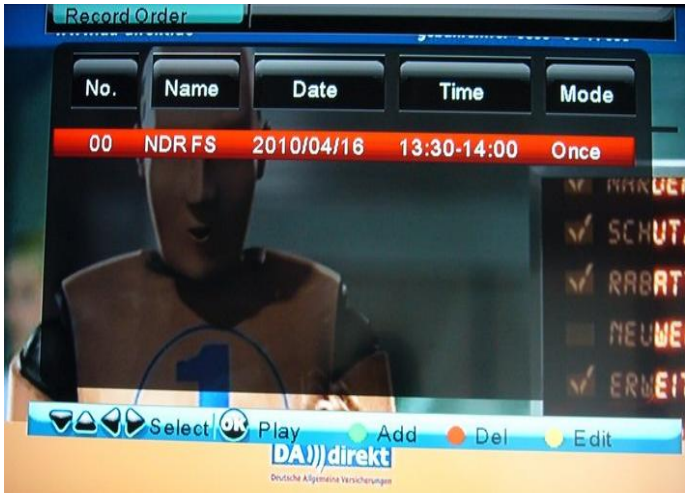

Sous l'interface Ordre d'enregistrement, les touches de la télécommande suivantes peuvent être utilisées.

- Touche **Verte** : Utilisez cette touche pour ajouter une tâche EVP. Vous pouvez désormais configurer votre planificateur d'enregistrements.
- Touche **Rouge** : Lorsque plusieurs tâches ont été créées, utilisez cette touche pour supprimer une tâche EVP.
- Touche **Jaune** : Lorsque plusieurs tâches ont été créées, utilisez cette touche pour modifier une tâche EVP.
- Touche **Bleue** : Utilisez cette touche pour quitter l'interface Ordre d'enregistrement.

3.9.2.5 Lecture décalée

La fonction Time Shift vous permet d'interrompre le programme de télévision et de continuer plus tard.

La durée maximale de la fonction Lecture décalée et de 30 minutes

Pour démarrer le mode Time Shift, appuyez sur le bouton TIME SHIFT sur la télécommande.

Les boutons suivants de la télécommande sont disponibles en mode Time Shift:

- Touche **TIME SHIFT** : Appuyez sur pour lire ou mettre en pause le programme
- **Avance rapide (FF)** : Appuyez sur FF pour avancer rapidement le programme, puis appuyez sur PLAY pour arrêter FF.
- **Rembobinage (FR)** : Appuyez sur FR pour un retour rapide du programme, puis appuyez sur PLAY pour arrêter FR.
- Touche **Arrêt** : Appuyez sur pour quitter le mode TIME SHIFT

4. Mise à niveau du firmware

Le firmware représente le système d'exploitation installée sur l'unité. Les mises à niveau du firmware permettent d'améliorer le système d'exploitation, de corriger des bogues et d'apporter de nouvelles fonctionnalités.

Téléchargez la dernière version du firmware depuis le site www.fantec.de.

Étape 1 : Préparation de la carte mémoire/clé USB
Une carte mémoire/clé USB est nécessaire pour la mise à niveau du firmware. Assurez-vous que la mémoire du périphérique est vide ! Copiez le fichier « UP*.AP » dans le répertoire racine du périphérique. Ne modifiez pas le nom du fichier.

Étape 2 : Mettez en marche le lecteur média FANTEC puis raccordez-le à un téléviseur.

Étape 3 : Connectez la carte mémoire/clé USB
Raccordez la carte mémoire/clé USB au lecteur de médias.

Étape 4 : Accédez au mode PHOTO, MUSIQUE, VIDEO ou NAVIGATEUR depuis le menu principal
L’installation du firmware démarre. Le message « Mise à niveau..Effacement.. » s'affiche sur la partie supérieure gauche du téléviseur.

Veuillez patienter environ 1 minute jusqu'à la fin de l'installation. Le lecteur s'éteint automatiquement.

Remarque :
N'éteignez pas le lecteur durant l'installation.
Ne déconnectez pas la carte mémoire/la clé USB durant l'installation du firmware.

5. Annexes

5.1 Fiche technique

Spécifications techniques

Vidéo	Format : AVI, VOB, MPG, DAT
	Codec : MPEG-1, MPEG-2, Dixv, Xvid
	Résolution : Jusqu'à 720 x 576 (PAL), 720 x 480 (NTSC)
	Sous-titres : SRT, SSA, SMI
Audio	Format : MP3, WMA (profils DRM, Pro et Avancé non supportés)
	Codec : MP2, MP3, PCM, LPCM
	Taux de compression : MP3 : 32 Ko/s ~ 320 Ko/s ; WMA : 32 Ko/s ~ 192 Ko/s
Photos	JPG/JPEG (720p/1080i)
	Diaporama et Zoom supportés
Sorties A/V	Vidéo : Composite, Composant, HDM I (version 1.1) jusqu'à 720p/1080P
	Audio : HDMI, S/PDIF optique, S/PDIF coaxial
Format de signal TV	NTSC, PAL, AUTO
Connecteur USB	1 port USB 2 permettant de raccorder un périphérique
	1 port USB 2 hôte
Lecteur de cartes mémoire	SD/MMC
Disque dur	Supporte les disques durs 3,5" SATA d'une capacité maximale de 1 To.
Système de fichiers	FAT32 (recommandé), NTFS (lecture seulement)
Température de fonctionnement	De +5°C à +35°C
Alimentation	Adaptateur de courant CA-CC 12 V, 1,5 A
Dimensions (H x L x P)	180 x 228 x 44 mm

Remarque : Les spécifications et la conception de ce produit sont soumises à des modifications sans préavis.

5.2 Questions fréquemment posées

Question 1. Quels formats de fichiers puis-je utiliser avec mon lecteur ?

Réponse :

Pour pouvoir utiliser la fonction Enregistrement, formatez le périphérique en utilisant le système de fichiers FAT32. Les disques durs formatés sous le format de fichier NTFS peuvent être lus, mais ne sont pas compatibles avec la fonction Enregistrement. Pour formater votre disque dur, utilisez un logiciel tiers de formatage FAT32.

Question 2. Mon lecteur n'est pas reconnu par ordinateur.

Réponse :

(1) Assurez-vous que le lecteur est en marche. Si ce n'est pas le cas, l'ordinateur ne pourra identifier le lecteur ;
(2) Assurez-vous que le lecteur est raccordé à l'ordinateur. (Référez-vous à la section 1.4.1 pour raccorder votre lecteur à l'ordinateur);
(3) Sous Windows 98SE, installez d'abord le pilote USB. Une fois l'installation terminée, redémarrez l'ordinateur. Reconnectez ensuite le lecteur à l'ordinateur. (Référez-vous à la section 1.4.1 pour raccorder votre lecteur à l'ordinateur);
(4) Une fois le pilote Windows 98SE installé sous Windows® édition XP, 2000 ou ME, des problèmes peuvent survenir ;
(5) Il n'est pas recommandé d'utiliser les ports USB situés sur la façade avant de votre ordinateur, utilisez plutôt les ports USB situés à l'arrière de l'ordinateur car ceux-ci peuvent alimenter le périphérique.

Question 3. Lorsque je tente de déconnecter le périphérique USB, « Le périphérique 'Volume générique' ne peut être désactivé. veuillez réessayer plus tard. » s'affiche, que dois-je faire ?

Réponse :

Fermez tous les programmes accédant aux données contenues dans le lecteur, en incluant l'explorateur Windows®. Si le problème persiste, fermez tous les programmes puis patientez 20 secondes, tentez à nouveau de déconnecter le périphérique via l'icône verte située dans la barre des tâches. Si le problème persiste, éteignez le lecteur pu déconnectez le cordon USB.

Question 4. Des nouveaux fichiers ou répertoires que je n'ai pas créés sont présents dans le lecteur ou ceux-ci portent des noms bizarres.

Réponse :

La table d'allocation (FAT) est corrompue. Ceci peut être dû à l'arrêt du lecteur (en raison d'un niveau de batterie faible) lors de la lecture ou de l'écriture vers votre ordinateur depuis le connecteur USB. Windows et Macintosh écrivent souvent des fichiers supplémentaires sur le disque dur tel que finder.def ou System volume info. Ceci est normal et n'affectera en aucun cas les performances du lecteur.

Question 5. J'ai utilisé mon lecteur pour transférer des fichiers depuis et vers plusieurs ordinateurs. Est-ce que défragmenter le disque dur du lecteur affectera celui-ci ?

Réponse :

Défragmenter le disque du lecteur peut être utile après avoir effectué plusieurs transferts vers et depuis le lecteur. Défragmenter un disque dur est toujours bénéfique. Assurez-vous qu'aucun autre programme n'est ouvert lorsque vous lancez l'utilitaire de défragmentation Windows®. Durant cette opération, assurez-vous d'avoir accordé le lecteur via l'adaptateur de courant externe fourni.

Question 6. Mes fichiers contenus dans le lecteur ont disparu.

Réponse :

Assurez-vous de parcourir les fichiers en utilisant le mode Navigateur et de sélectionner la vue appropriée : Photos, Musiques ou Vidéos.

Question 7. Pourquoi certains formats image supportés ne peuvent être affichés sous le mode photo ?

Réponse :

Plusieurs types de formats JPEG existent. Le lecteur ne supporte pas la totalité de ses modes. Vous devez donc modifier le format de l'image de la manière suivante :

(1) Ouvrez l'image sous Photoshop ;

(2) Dans le menu, sélectionnez « Fichier » puis « Sauvegarder sous », l'image s'affiche sur la partie gauche de l'écran, sélectionnez le format image JPEG, sélectionnez le nom de fichier puis cliquez sur l'icône « Sauvegarder » ;

(3) Après avoir cliqué sur l'icône « Sauvegarder », une nouvelle fenêtre s'affiche sur la partie droite de l'écran, sélectionnez « Normale (standard) » ou « Normale optimisée » ;

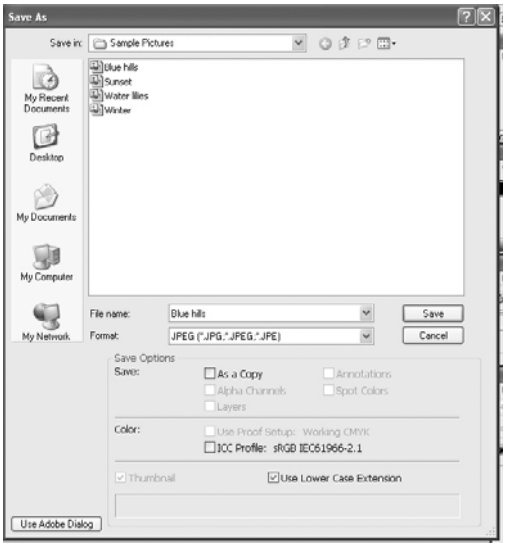

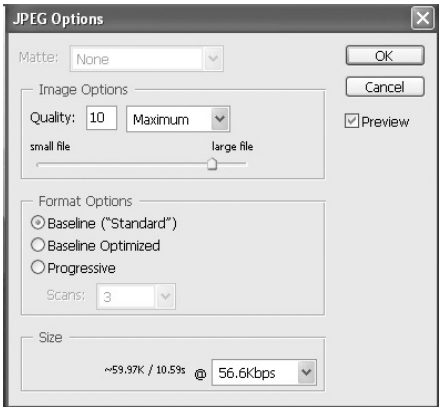

(4) Cliquez sur l'icône « OK ».

5.3 Copyrights et marques déposés

Copyrights

Tous droits réservés. Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite ou transmise de toute forme et de tout moyen que ce soit, électroniquement ou mécaniquement, sans la permission écrite tacite du détenteur du copyright.
Les matériaux de copyright, tels que le logiciel, les fichiers audio et vidéo sont protégés par les lois en vigueur, ceux-ci ne peuvent être illégalement copiés ou utilisés sans la permission du détenteur du copyright.

Marques de commerce

Microsoft et Windows sont des marques commerciales de Microsoft Corporation.
Toutes les autres marques commerciales figurant dans ce document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

5.4 Garantie

Ce que cette garantie ne couvre pas :

- Les actes de la nature, tels qu'un incendie ou une décharge électrostatique.
- Les dommages causés par une réparation ou une modification non autorisée, un accident.
- Les dommages résultants d'une utilisation non adaptée ou une négligence.
- Toute modification ou incorporation de l'unité dans un autre produit, lorsque l'unité à utilité est utilisée à des fins commerciales ou institutionnelles.
- La perte de logiciels, firmwares, informations ou données.
- Une installation ou manipulation incorrecte.